# 愛用説明書

務請使用前詳讀,以便准確使用, 防止意外事故,並請妥善保存。

# 象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶

# CWLF-M30

### 目錄

特長	1
各部名稱	les (
控制盤各部名稱・外蓋的裝/卸方法	3
使用須知・・・・・・・・・・・4~	8
注意事項 · · · · · · · 9 ~	12
清理・保養・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
内蓋襯墊的更換方法·指示燈如下表示時····································	14
委託修理之前・規格	15



台灣總代理:台象股份有限公司

地 址:台北市中山區長安東路2段100號9樓

話: (02)2506-9009

# 特 長

### ★超速沸騰

只需要約20分鐘在超速的750瓦特煮沸下即可沸騰。(CWL-M22·平常沸騰過程時)

### ★自由旋轉底

壺體可在手邊自由旋轉。

### ★用FUZZY沸騰之檢查

FUZZY將正確調整、控制煮沸之時間及熱水的温度上昇。

### ★具有消除漂白粉氣味的功能

按此鈕將沸騰時間延長兩分鐘,即可完全消除水中的漂白粉氣味,喝起來香甜可口。

### ★按需設定保温温度

保温温度分為三種,可以按需設定最適温度。

(例) 95℃…紅茶、粗茶、咖啡等。

80℃…綠茶 (煎綠茶)、茶末等。

70℃…喂奶用水、玉露(高級緑茶)等。

### ★數字顯示壺内温度

從5℃至100℃爲止,以數字顯示每隔5℃的水温。

### ★自動休息功能

具備1~12小時的自動休息開關。晚上睡覺之前,或出去之前設定休息時間,將到時自動停止供電,並再到時(1~12小時以後)即重新自動開始加熱。

### ★告知插頭脱掉功能

如果脱掉電源插頭時, 蜂鳴器兩次響出報警聲報之。


### ★自動斷電功能

連續保温萬一超過36小時,自動斷電而停止加熱。此時,按下再沸騰鍵即可。


### ★防止無水狀態加熱

壺裏無水時會發出報警聲, 同時自動斷電而停止加熱。

# 各部名稱

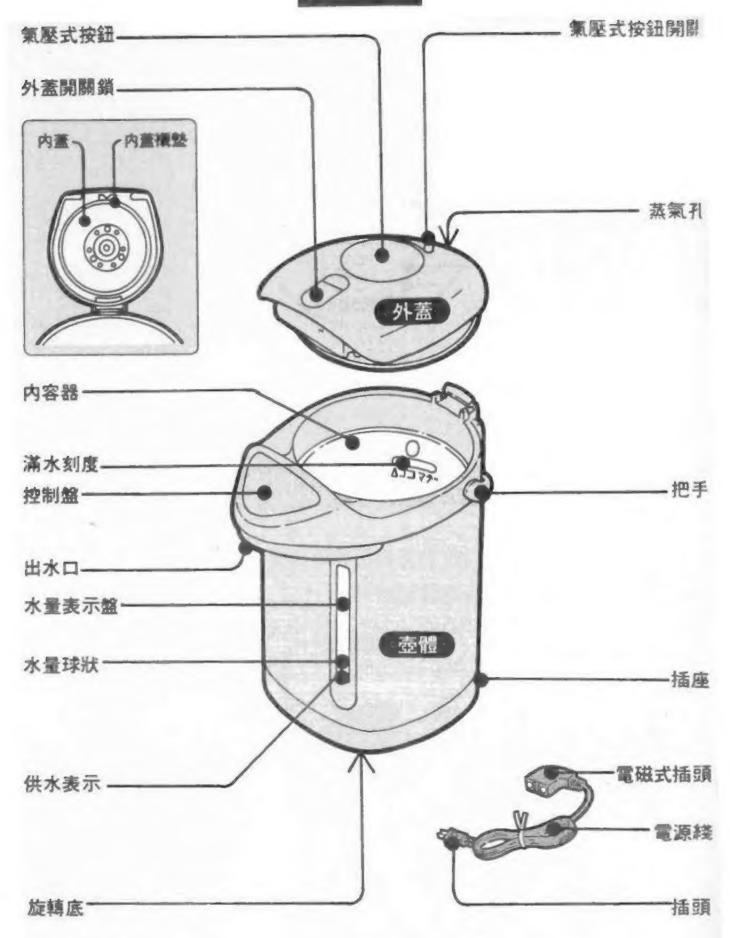


### 控制盤各部名稱

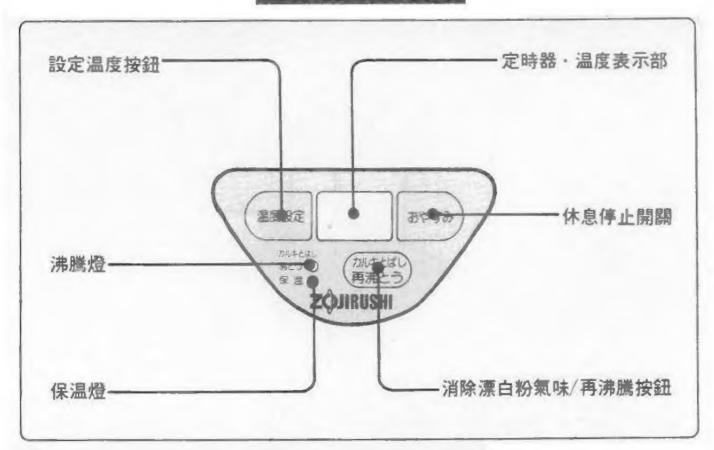

# 外蓋的裝/卸方法

- ①外蓋打開約50度,拉住前方提起即可卸開。
- ②装配時, 把外蓋插入連接部即可。

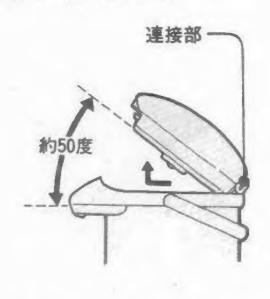

# 使用須知1~2

初次使用時,應将首次燒開的水,用氣壓式按鈕反復押出,然後 将剩餘的開水,全部倒掉,再開始使用。最初使用時不免會有一 點塑膠氣味,但不久就會消失。


### 1 打開蓋子將水灌入

請用水壺等類的容器灌水。



- ●灌水時請勿超出滿水刻度, 否 則,當水煮開時熱水會從出水 口溢出,故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。

### 2 蓋上外蓋

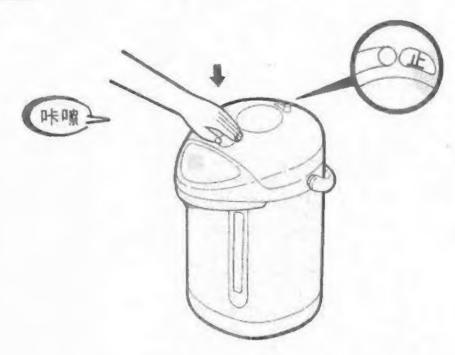


# 使用須知3


# 3 燒開水


電源綫插人插座上即可自動開始燒開水。





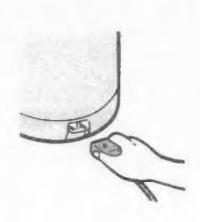

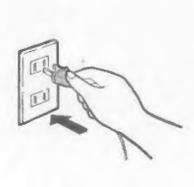

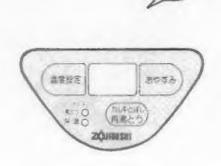

#### 使用消除漂白粉氣味時






沸脂燈忽亮忽滅。

- 如想消除漂白粉氣味時,當在煮水時 按下消除漂白粉氣味按鈕即可。
- 如想再沸騰時,消除漂白粉氣味按鈕 將不起作用。

# 使用須知4

### 4 沸騰→保温

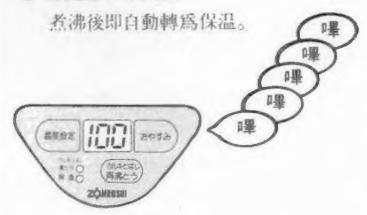

- 請注意!當水在煮沸中及剛轉換爲保 温時,蒸氣將會從蒸氣孔冒出。
- 煮水之時非常危險,請勿打開蓋子或 將水灌入。

・キェル ** 0米 → 50 (部) n± 89	M22	M26	M30	
達到沸騰之所需時間	約19.5分鐘	約22.5分鐘	約26分鐘	

•除「消除漂白粉氣味」以外。

※在室温20℃,水温20℃,電壓100伏特,滿水量之情况下。

#### 變更保温温度時(例如:從95℃變更至80℃之時)

①選擇想設定的温度

#### 表示部

 $\boxed{95} \rightarrow \boxed{80} \rightarrow \boxed{70} \rightarrow \boxed{95}$ 

(毎按一次將會變更)



温度表示會忽亮忽滅。



②設定温度約2秒之後,鳴音器將通知完畢。



温度表示從忽亮忽滅轉換成點亮。

### 使用須知4~

- ③約2秒後,將回復到現有的熱水温度。
- ④沸腾後,熱水温度在達到設定保温温 度為止,沸腾燈和保温燈不會點亮。
- ⑤達到設定保温温度時, 保温燈才會點 亮。

#### 確認保温温度之方法





**※在燒水之前也可以先設定保温温度** 

#### 使用休息停止開關(定時器)之時

①設定定時器

#### 表示部

TH . TH ..... 128

(毎按一次將會變更)

②當設定定時器後,定時器即自動開始操作。

#### 取消定時器










	70°C	80°C
沸騰後要達到設定保	#9	約
温温度所需時間	2小時	1小時

※在室温20℃、水温20℃、電壓100伏特、滿水 最之情况下。

※依水量、室温等之變化、所需時間也將不同。

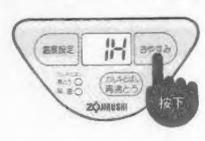






(如設定6小時定時)

設定好定時器後,按再沸腾按鈕即自動解除定時,如果熱水是高温即轉爲 保温,如果熱水是低温則轉爲煮沸狀態。

# 使用須知4~6

#### 使用再沸騰

在保温中之熱水,再度煮沸。

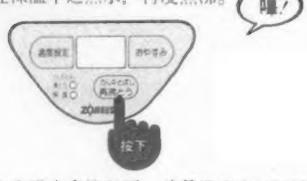

※在滿水之情况下,並且温度在95℃時, 再沸腾所需時間約2分鐘。

- ●剛沸騰之後或是水温表示在100℃時, 再沸騰按鈕將不起作用。
- ●打開外蓋灌水之時, 請注意勿被燙俊




- ・壺內水量極少時、如果使勁按押時、 請小心將會使開水飛散而有燙傷危險
- 請注意旋轉壺體時,電源綫也需一起 旋轉。

※押出開水之後, 要將氣壓按鈕轉爲「止」的 位置。

# 6 使用後

- ①把電磁式插頭從插座上拔出。
- ②必須將外蓋卸下後, 再把剩餘的熱水 倒掉。
- ●請每天一次必須把剩餘的水倒掉。如 無換水而繼續使用會積增水垢。
- ●倒出剩餘的熱水時請勿碰到控制盤, 並且小心連接部位。

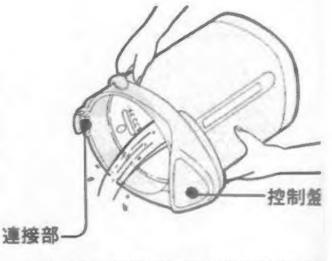

※請千萬不可附著外蓋的狀態下倒出剩 餘的水,这是絕對有危險的。

防止在使用時有触電、火災、故障、變色等之發生請遵守下列 注意事項。


### 請特別注意之處

●本製品是使用微電腦, 壺體如被浸水將會影響微電腦之操作, 是故障發生的主要原 因,請千萬注意。



### 使用之前

1 使用插座上之電源!

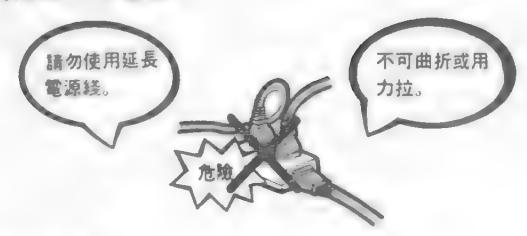

2 使用之位置!



3 不可放入水以外之物!





# 使用之中

# 4 請勿將蒸氣孔堵塞!



# 5 請注意燙傷!




# 使用之後

6 移動位置時請使用把手!



7 請先卸下外蓋,再倒出剩餘的熱水!

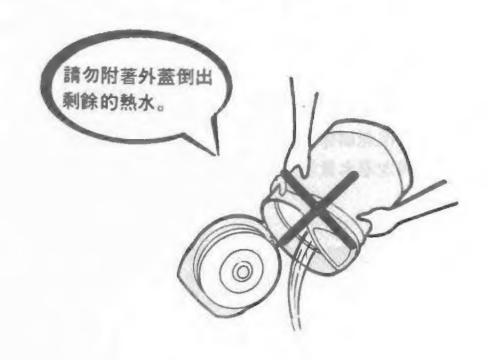

### 清理・保養

請務必先將揷頭拔掉,然后將剩餘的熱水倒掉,等壺體充分冷却後,再進行清理及保養。

### 内容器

用海棉塊洗刷後、再用清水沖淨。

#### 外蓋・壺體

- ●將柔軟的抹布用水渗透, 然後撑乾擦淨。
- 絶對勿將壺體整個泡入水中清洗。

#### 内容器有時會稍微變色

• 因水中含有鐵分的原故, 絕不是内容器本身變色或腐蝕。

#### 有時會出現紅色的斑點(外因發誘)

•水中的鐵分發生氧化的原故,請用尼龍刷等細心的擦掉即可。

#### 有時會出現乳白色,黑色,彩紅色等變色現象

- 因水中含有不純物發生變化的原故。
- ①將一個檸檬切成四塊, 用布裹上放入内容器中。
- ②將水灌至"滿水刻度"。
- ③將水燒開後保温1小時。
- ④將開水全部倒掉後, 用尼龍刷等擦洗。
- (5)爲除去檸檬氣味, 請再次灌水煮沸, 然後將開水倒掉即可。

### 注意

- 清理時請勿使用揮發油、信那水、去汚粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器來烘乾。

# 内蓋襯墊的更換方法


内蓋襯墊是消耗品,故大致使用一年以後要檢查是否有損傷等。如發現損傷,劣化時,必需更換新的襯墊(收費),否則會發生出水不佳等現象。 需要更換時請先確認商品的型號,去經銷店收購。

### 襯墊的拆卸法

- ①先要放鬆 3 個固定螺絲釘。
- ※此時3個螺絲釘均不必拆下,放鬆即可。 注意不要丢失。
- ②拉出襯墊而摘脱。

### 重新裝配時

- ①將襯墊按圖所示嵌在内蓋外周即可。
- ②再准確地旋緊螺絲釘緊固便可。

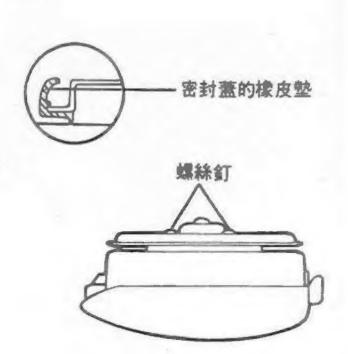

# 指示燈如下表示時

現象	警	告		理
時,同時表示燈內的連續 續忽亮忽滅時。	空	燒	内容器冷却後灌入水, 拔掉電源插頭再一次蓋	
▶鳴音器「嗶./嗶」響5 聲時,同時表示燈 35 連續忽亮忽滅時	忘切	記時時	連續36小時保温後自動必須按押再沸騰按鈕。	

### 委託修理之前

### 在委託修理之前,請詳讀此「愛用説明書」並進行以下事項之檢查。

現象	原	因
水不煮沸時	是否保温時間超過36小時以上。 插頭是否離開了插座。 電磁式插頭是否離開了壺體。 電磁式插頭上有無附着鐵片雜物。	
不易押出開水時・・・	内蓋襯墊是否正確裝上。 内蓋襯墊和内容器上部是否接触雜物。 内蓋襯墊是否有破損。	
開水自動溢出	水是否超出滿水刻度。	

以上檢查都不合之情况下,請將製品之型號,品名記載紙上,向所購買的商店或服務台聯絡說明。

# 規格

商品名稱	象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶	
型 號	CWLF-R30	
容量	3.0公升	
額 定	110 V / 905W 60Hz	
保温功率	70W	
保温耗電	約42Wh	
温度保險絲	129°C	
電源軟綫	全長 1.4公尺	
供水方式	手動氣壓方式	
外形尺寸	約20(寬)×26(直徑)×36(高)公分	
重量	約2.5公斤(包括軟綫重量)	

- ●保温耗電是表示室温20℃、滿水時的每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手、即拉下把手時的高度。
- ●限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本器時、會有無法發揮規定性能、希務必避開這種地方使用。